


Требования при установке базовых станций для подключения к платформе IOTANS

Базовые станции (далее -БС) должны быть установлены в строгом соответствии с Инструкцией по монтажу базовой станции Вега 2.2 (приложение 1), в ином случае доступ и ввод на платформу IOTANS **не предоставляется**.

Перед монтажом следует сделать фотографию с развернутым паспортом БС на странице с наклейкой и наклейкой с номером на корпусе БС

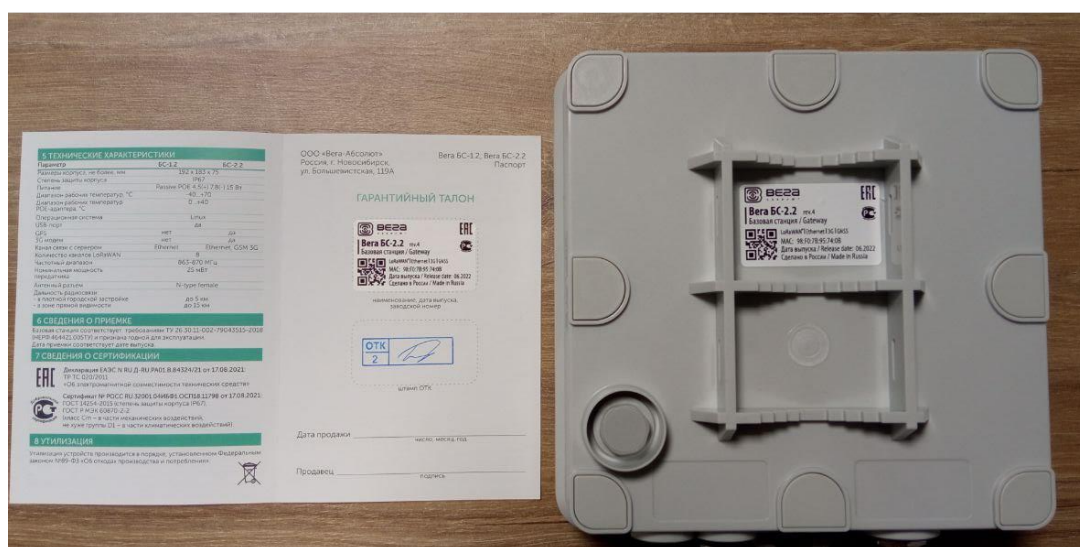

Фотография до начала монтажа

Так же должны быть обеспечены следующие условия:

- Круглосуточное стабилизированное питание 220В\50 Гц
- Антенна должна быть расположена строго вертикально и только снаружи здания
- Доступ к базовой станции должен быть ограничен только обслуживающим персоналом
- Уплотнительные резинки должны быть зажаты, но не должны выступать из корпуса БС (не должны быть излишне пережаты)
- Крышка БС должна быть установлена по нижнему замку (ушко корпуса должно совпадать с ушком крышки)
- БС должна быть заземлена (Приложение 1, контакт 5)
- Резиновые заглушки винтов должны быть установлены в посадочные места.
- Корпус БС должен быть герметичен и не должен иметь повреждений, трещин, а так же отверстий не предусмотренных заводом-изготовителем.

- Затяжка болтов креплений антенны должна обеспечивать надежное крепление элементов.
- Блок питания должен быть размещен внутри здания, либо в герметичном корпусе (монтажной коробке) со степенью защиты IP67.
- Гермоввод должен быть прикручен к корпусу БС (см. Приложение 1)
- Кабель UTP должен быть уложен как показано в Приложении 1, а его наружная часть должна находиться в трубе гофрированной для электрических кабелей.
- По окончании монтажа обязательно необходимо сделать фотографии (не менее 7 штук с разных ракурсов) БС и ее вводов\выводов, антенны, подвода питания, а так же общий план вокруг БС (панорамную фотосъемку) и отправить на номер 80293176000 с указанием адреса установки БС и контактных данных ответственного лица, а так же фотографию сделанную до начала монтажа.